Manual do IDCadCut View Windows

Consulte e registre a produção da sua máquina no computador do posto.

Sumário

01 Abra o View e conecte à Central

02 Abra o lote e encontre a chapa

03 Assuma a operação

04 Registre o corte e finalize

05 Consulte e imprima etiquetas

06 Retome após desconexão

01 Abra o View e conecte à Central

O View Windows em Flet acompanha a instalação da Fábrica. Ao atualizar, feche o View e reabra o atalho após a Central e o servidor B4.17 iniciarem.


1. Peça ao supervisor um vínculo de **Operador** para a router correta.
2. Em **Conexão**, informe o endereço da Central, o nome do dispositivo e o código de vínculo. Use o mesmo endereço e protocolo informados pelo supervisor.
3. Confirme a conexão e o nome da máquina. Para HTTPS, o Windows do posto precisa confiar no certificado público adotado pela Central.

02 Abra o lote e encontre a chapa

Na fila, escolha o trabalho liberado ou em corte. Confirme código, revisão e material da chapa. Se o material indicar SOB, esse código identifica a sobra usada como matéria-prima.

Use **Chapa anterior**, **Próxima chapa**, **Ir para chapa** ou **Próxima pendente**. Ajuste o zoom para conferir contornos, usinagens e recortes. Selecione a peça e confira descrição, dimensões, sequência, unidade, layout e material no painel.

Mostrar planos concluídos inclui o histórico da máquina na fila. Use para consultar trabalhos finalizados.

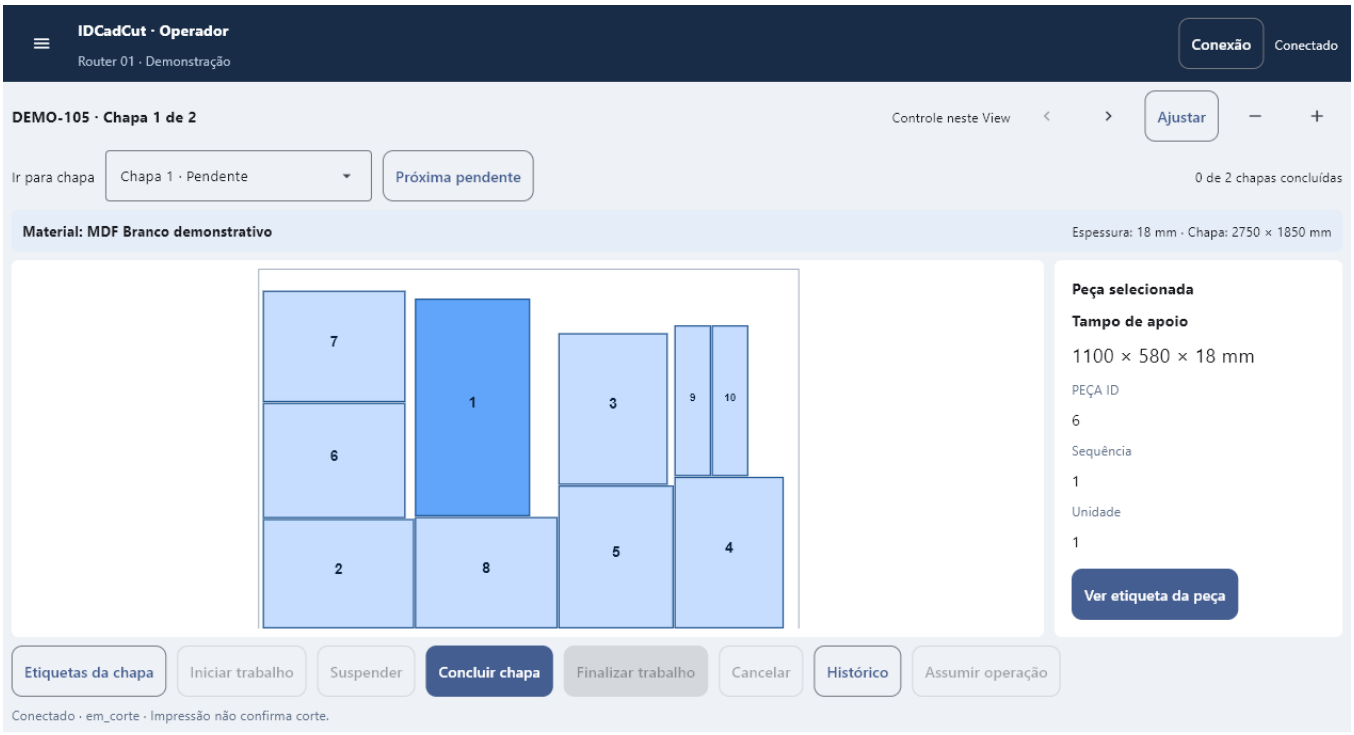

Peça selecionada na chapa e ações do View Windows em tela B4.16.

03 Assuma a operação

Verifique o estado no topo. Quando o posto está em consulta, o desenho e as etiquetas permanecem acessíveis conforme o perfil. Use **Assumir operação** para controlar a máquina pelo seu aparelho. Se outro dispositivo já estiver em controle, combine a troca com o supervisor.

Confirme que o lote e a chapa abertos correspondem à execução física antes de registrar qualquer etapa. Os registros do View acompanham o trabalho na Central. O corte é comandado pelo controlador da máquina.


04 Registre o corte e finalize

1. Com a máquina sob controle do View, abra o lote liberado e use **Iniciar trabalho**.
2. Confira o material e a chapa. Depois de realizar o corte físico, use **Concluir chapa** e confirme a situação na tela.
3. Passe para **Próxima pendente** e repita a conferência. Ao completar todas as chapas, use **Finalizar trabalho**.
4. Se precisar interromper e suspender a execução, trate a mudança com o supervisor. Ao retomar, confirme lote, chapa e progresso na fila.

05 Consulte e imprima etiquetas

Selecione a peça no layout e confira a unidade. Use **Ver etiqueta da peça** para abrir a página original associada à unidade. Para as etiquetas de um layout, use **Etiquetas da chapa** e confira a seleção antes de imprimir.

Use a impressora e o tamanho configurados para o posto. Confira a primeira saída física antes da série. A impressão não registra a chapa como cortada.

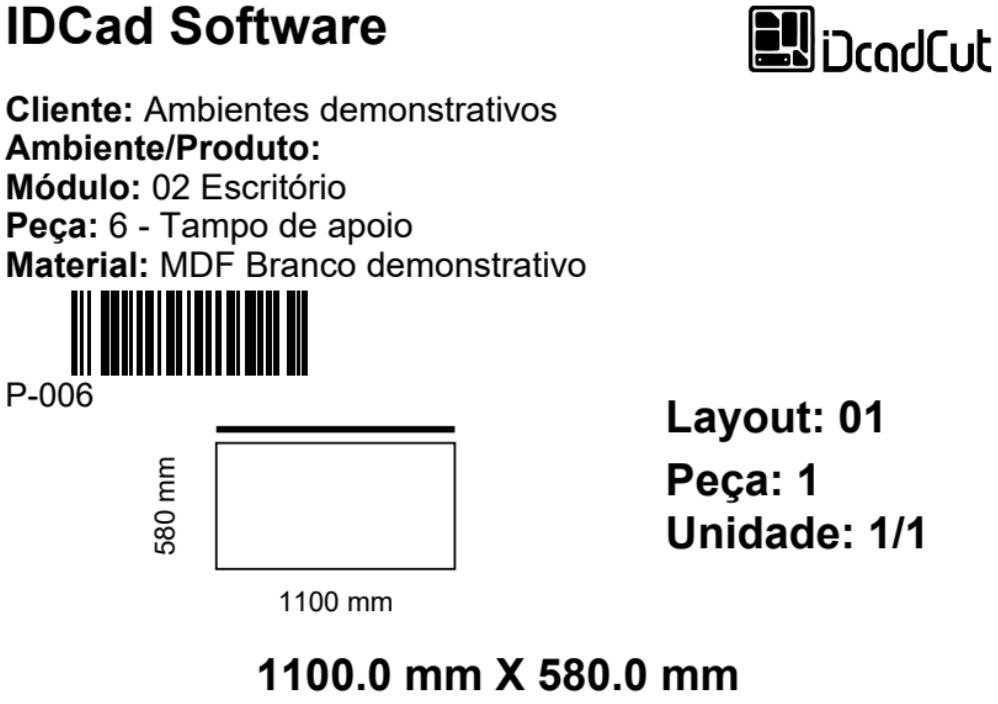

Exemplo de página original de etiqueta com dados demonstrativos.

06 Retome após desconexão

Se a conexão cair, confira rede, endereço, servidor e confiança HTTPS. Reabra o lote e verifique o estado da última chapa antes de reenviar a ação. Confirme também qual aparelho está no controle. Use **Histórico** para conferir os registros aceitos pela Central.

Se a fila estiver vazia, confira o vínculo com a router e se o supervisor liberou o lote. Se um comando estiver indisponível, confira conexão, estado do lote e posse do controle.